



Zelf een cilinderslot vervangen?

- 1 Open de deur en zoek bij de cilinder de cilinderschroef. Draai deze er helemaal uit.
- 2 Steek de sleutel in het slot en draai deze iets naar links of rechts zodat de cilinder vrij komt.
- 3 De cilinder schuift normaal vlot uit de deur. Is dat niet zo, tik dan voorzichtig met een hamer tegen het slot.
- 4 Het (terug)plaatsen van een cilinder doe je gewoon in omgekeerde volgorde.




Maak het inbrekers niet te gemakkelijk!


Draai elke buitendeur minstens 1x op slot wanneer je de woning verlaat.
Laat nooit (kiep)ramen openstaan tijdens je afwezigheid.

Een cilinderslot opmeten: Wat moet ik weten?

De maat van een cilinderslot wordt bepaald door de 2 afstanden van de bevestigingsschroef tot de buitenkanten van de cilinder en kunnen verschillen.

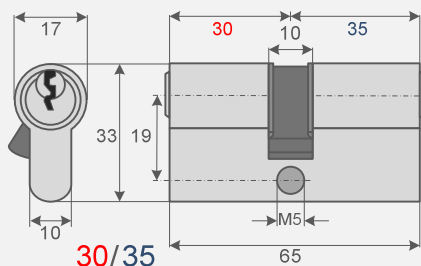

Bij een cilinderslot is het belangrijk dat de cilinder aan de buitenzijde niet uitsteekt. Zelfs een klein stukje is voldoende om inbrekers de kans te geven het slot open te breken.

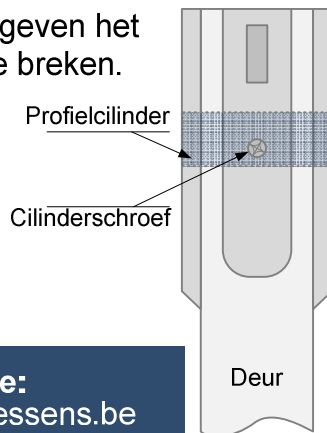

Meten van een cilinderslot

De meetschaal aan de zijkant van deze flyer is handig om je cilinder op te meten.



Met een **bouwsleutel** bedien je het deurmechanisme van een deur zonder slot maar kan je ook de maat van de cilinder opmeten.

Cilindermaat bepalen in een deur zonder bestaand slot

Bij afwezigheid van een slot neem je de maat met een bouwsleutel.

Een cilinderslot opmeten zonder het slot te verwijderen

- 1 Open de deur en plaats de meetschaal horizontaal met de centrale pijl op de cilinderschroef.
- 2 Markeer de buitenkanten van de cilinder op de schaal. Dit zijn de maten om te bestellen.

- 1 Plaats de bouwsleutel in de cilinderholte met de hevel bij het cilindermechanisme.
- 2 Lees de afmeting op de maataanduidingen van de sleutel af die overeenkomt met de rozet.
- 3 Herhaal dit aan de andere kant van de deur om de tweede maat te bepalen.

Met deze 2 maten bestel je de juiste cilinder.

85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

Cilinderschroef

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85